TOURATECH
TOURING RALLYE RACING TECHNOLOGY

01-044-2062-0

TÜV CERT
DIN EN ISO 9001:2000
Zertifikat 15 100 42285

März 2006

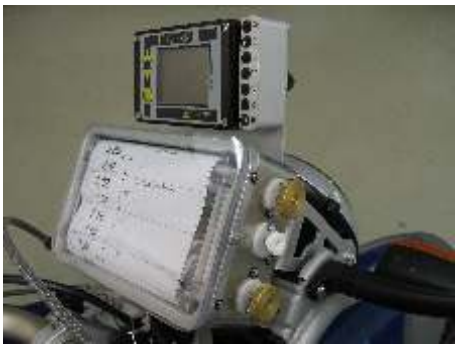

Anleitung HP 2 Montageplatte für IMO100 + Roadbook RB-TT

Lieferumfang:
1 x Montageplatte Alu
1 x Gegenhalter Alu für RB-TT
2 x Distanz Alu
4 x Entkopplung klein
4 x Distanzrolle Kunststoff weiß
2 x Linsenkopfschraube M8 x 25
2 x U-Scheibe M8 klein
2 x Senkschraube M6 x 35
2 x U-Scheibe M6 groß
2 x Mutter selbstsichernd M6

1

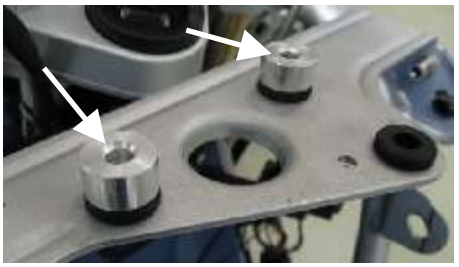

Achtung: Wichtige Hinweise zur Montage
Zum Anschluss des RB-TT (nicht im Lieferumfang!) wird unser TPS15 (01-044-0450-0) benötigt! Stellen sie den Scheinwerfer nach dem Umbau wieder vorschriftsmäßig ein!!

2

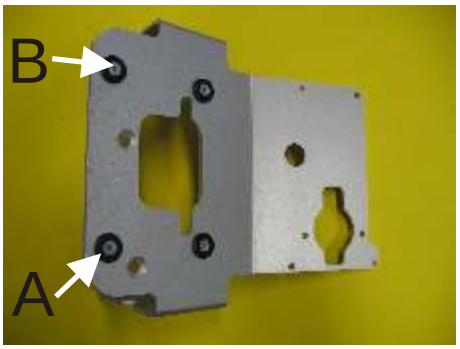

Montage:

1) Demontieren sie Scheinwerfer und Cockpit. Anschließend stecken sie die Alu-Distanzen wie abgebildet in die Entkopplungen (Bild 1).

2) Vormontage der Montageplatte (Bild 2):

A) 4 x Entkopplung klein
B) 4 x Distanzrolle Kunststoff weiß

3) Verschrauben sie die Montageplatte wie abgebildet mit der Aufnahme (Bild 3):

C) 2 x Senkschraube M6 x 35
2 x U-Scheibe M6 groß
2 x Mutter selbstsichernd M6

4) Verschrauben sie die Montageplatte wie abgebildet mit dem Scheinwerfer (Bild 3):

D) 2 x Linsenkopfschraube M8 x 25
2 x U-Scheibe M8 klein

5) Verschrauben sie das IMO mit der Montageplatte

Hinweis:
Zur Montage des RB-TT auf der Montageplatte demontieren sie zuerst die Halteplatte am Roadbook! Setzen sie das RB-TT auf die angebaute Montageplatte und verschrauben sie es mittels der vier Linsenkopfschrauben M4 x 20 und dem Gegenhalter Alu (Bild 4).

3

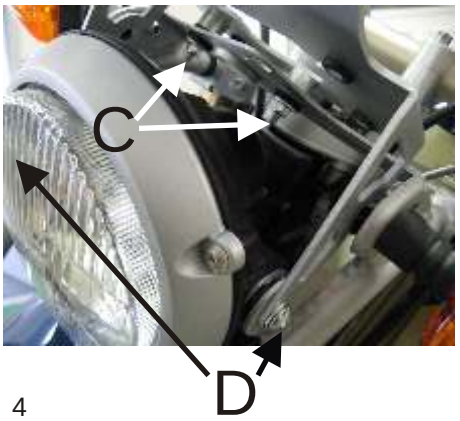

4

Sehen Sie auch in unserem Katalog oder im Internet unter www.touratech.com

Diese Anleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand verfasst. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit bestehen nicht. Technische Änderungen vorbehalten.

March 2006

Installation Instruction: Roadbook Holder/Bracket with IMO100 Hp2

Contains:
1 x Mounting plate aluminium
1 x Backing plate aluminium for RB-TT
2 x Spacer aluminium
4 x Grommet small
4 x Spacer white plastic
2 x Screw dome head M8 x 25
2 x Washer M8 small
2 x Screw counter sunk M6 x 35
2 x Washer M6 large
2 x Self securing nylock nut M6

Attention! Important tips:

TPS 15 CAN Bus Output Helper (044-0450) is required for RB-TT connection (Neither TPS 15, IMO, nor RB-TT Roadbook are supplied in this 044-2060 kit).
Adjust the headlight correctly after the installation.

Installation:

1) Remove the head light and cockpit. Set then the aluminium spacers in the grommets as shown in photo 1.

2) Preparation of the cockpit plate (photo 2):

A) 4 x grommet small
B) 4 x spacer white plastic

3) Attach the cockpit plate as shown on photo 3 on the plate:

D) 2 x screw counter sunk M6 x 35
2 x washer large M6
2 x self securing nylock nut M6

4) Attach the cockpit plate as shown on photo 3 with the head light:

E) 2 x screw dome head M8 x 25
2 x washer small M8

5) Install the IMO on the mounting plate.

Note:
Remove first the holding plate on the RB-TT when isntalling it on the cockpit plate!
Set the RB-TT on the cockpit plate and attach it with four screws dome head M4 x 20 and the aluminium backing plate. Photo 4

These instructions are at our present level of knowledge. Legal requirements do not exist. Technical issues subject to change.